


ANLEITUNG ZUM RICHTIGEN AUSWUCHTEN

Die 6 Schritte zum optimalen Auswuchten von Fahrzeugrädern an der Wuchtmaschine:

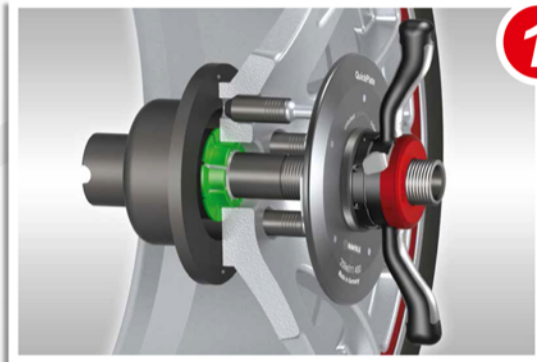

1. Richtiges zentrieren

Genau zentriert ist halb gewuchtet!
Optimale Ergebnisse beim Auswuchten erzielen.



2. Auswahl der Zentriermittel

Die Auswahl des richtigen Zentriermittels (DuoExpert) an der Wuchtmaschine ist ausschlaggebend für ein optimales Wuchtergebnis.



3. Auswahl der Spannmittel

Die QuickPlate simuliert den richtigen Spanndruck, wie die Radmuttern am Auto.



4. An der Wuchtmaschine

Das richtige Aufspannen des Rades an der Wuchtmaschine beachten. Die SoftGrip spannt das Rad auf der Welle fest.



5. Perfekte Sauberkeit

Die Nabe sollte unbedingt frei von Rost- und/oder Korrosionsrückständen sein.



6. Das richtige Drehmoment

Alle Räder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.